GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 24 mois suivant la date d'achat, affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l'appareil défectueux au centre de service Conair, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et admi-nistratifs. En l'absense d'un bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particu-liers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2.
1-800-472-7606
©2013 Conair Consumer Products Inc.
www.conaircanada.ca
Consumer Call Centre E-mail :
Consumer_Canada@Conair.com

12CN137992

IB-11930

CONAIR®

ÉPILATEUR À DOUBLE TÊTE POUR FEMMES

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

MODÈLE EP595EC

CONSIGNES IMPORTANTES

Comme avec tout appareil électrique, il faut prendre certaines précautions afin d'assurer sa sécurité.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

DANGER– Afin de réduire le risque de mort ou de blessure grave par électrocution :

1. Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.

3. Ne le placez ni ne le rangez là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne le placez ni ne l'échappez dans l'eau ou un liquide.

4. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant dès que vous avez fini de l'utiliser.

5. Débranchez l'appareil avant de nettoyer ou de changer la tête.

AVERTISSEMENT–Afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
2. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance s'il est branché.
3. L'appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Présentez l'appareil à un service après-vente agréé où il sera inspecté ou réparé.
5. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil.
6. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil.
7. N'utilisez jamais l'appareil si un évent est bloqué ni sur une surface souple comme un lit ou un divan où les évents pourraient devenir obstrués.
8. Ne déposez pas l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Si vous utilisez l'appareil avec son fil, évitez de pincer ou de tordre le fil. Si le fil devient emmêlé en cours d'utilisation, éteignez l'appareil et démêlez le fil avant d'utiliser l'appareil de nouveau.
11. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
12. N'utilisez pas de rallonge électrique.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

MODE D'EMPLOI

ÉPILATEUR COMPACT

Avant d'utiliser le bloc d'alimentation de classe 2, lisez ces directives avec soin.
Tension à l'entrée : 100-240V ~50/60Hz
Tension à la sortie : 13V DC 370mA
Conair répond aux désirs des femmes depuis près de 25 ans avec des appareils épilatoires à leur goût.
Le nouvel épilator est le fruit de recherches poussées par Conair.

- Efficace : sa tête épilatoire élimine les poils à l'aide de sa poire épilatoire. La peau reste sans poils pendant près de trois semaines.
- Facile d'emploi : ses accessoires ont été spécialement conçus pour l'épilation des zones sensibles (ligne de bikini, aisselles).

DESCRIPTION DE ÉPILATOR COMPACT

1. Système exclusif breveté avec 2 têtes d'épilation à rotations inversées - double efficacité.
2. 30 pinces - efficacité optimale sur poils relativement courts (0,5cm).
3. Accessoire de massage entre les 2 têtes - réduit la sensibilité
4. Tête de rasage - pour éliminer les poils plus courts ou pour un rasage rapide des jambes.

5. 1 guide de coupe (précision 3mm).
6. 2 vitesses - vitesse I pour les zones sensibles, vitesse II pour les jambes.
7. Accessoire zones sensibles - réduit le nombre de disques d'épilation pour les aisselles, le bikini.
8. Tête d'épilation amovible - entretien facile - Lavable sous l'eau
9. Avec cordon
10. Capot de protection, brosse de nettoyage, trousse, adaptateur (non-montree).

TRUCS POUR UNE BONNE ÉPILATION

A - Exfoliation :

L'exfoliation est une étape nécessaire pour une bonne épilation. Une exfoliation régulière :

- Empêche les poils de pousser sous la peau;
- Élimine les cellules mortes et affine la texture de la peau;
- Prépare la peau à l'absorption de produits de soins. (Nous recommandons une éponge végétale – non incluse.)

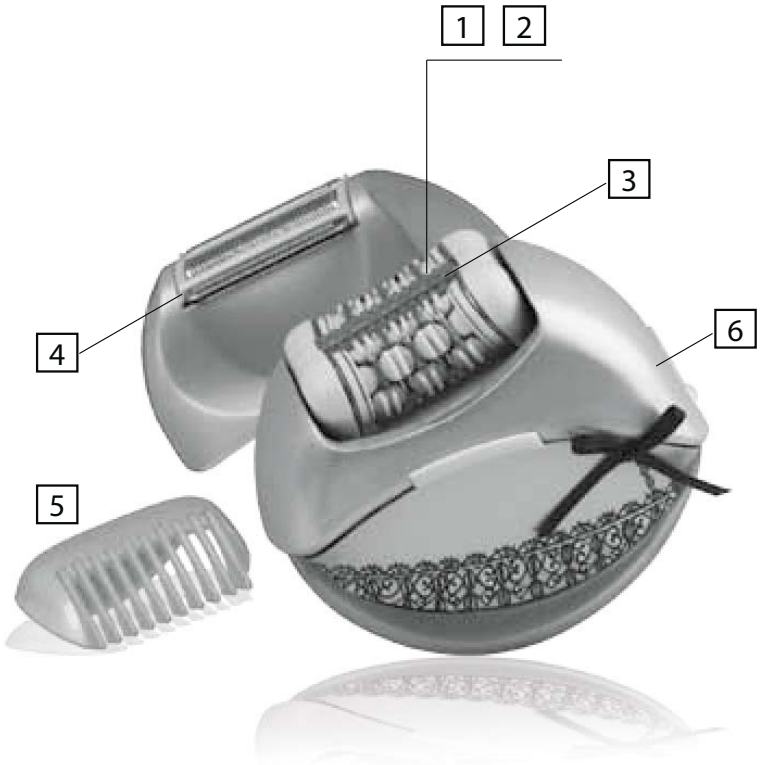

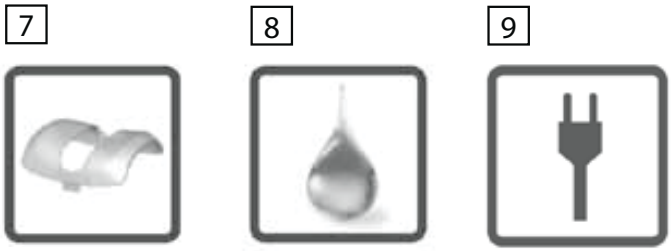

Exécuté une ou deux fois par semaine, l'exfoliation garde la peau fraîche et saine. De façon idéale, faites une exfoliation la veille de l'épilation. L'exfoliation redresse les poils et facilite donc leur retrait. Évitez de faire une exfoliation peu après l'épilation.

B- Épilation :

Épilator de Conair[MD] comporte 18 pinces qui agissent à la façon de petites brucelles. Son utilisation sur des poils relativement courts (5 mm) assurera une efficacité maximale. Nous vous recommandons de prendre une douche chaude avant l'épilation. La chaleur aidera à dilater les pores, facilitant ainsi l'épilation. Il est essentiel, pour assurer une bonne épilation, d'examiner de près la direction de pousse des poils au point de l'épilation. Il importe de déplacer l'épilateur dans le sens contraire à celui de la pousse; autrement, les poils ne seront que coupés ou mal épilés et pourraient repousser sous la peau.

Épilation des jambes :

1. Posez la tête épilatoire sur l'appareil. Mettez l'appareil en marche au régime I ou II (I : poils fins, II : poils grossiers).
2. Tenez l'appareil à 90 degrés par rapport à la surface d'épilation. 3. Utilisez toujours les deux mains : tendez soigneusement la peau d'une main tout en déplaçant l'épilateur de l'autre main. Ne déplacez épilator que dans le sens contraire de la pousse. N'utilisez pas un mouvement circulaire ou de va-et-vient. 4. Déplacez l'épilateur lentement, tout en pressant légèrement. N'exercez pas une trop grande pression contre la peau sinon l'appareil ralentira et ne sera pas aussi efficace.

Épilation des zones sensibles :

Pour l'épilation des zones sensibles, nous recommandons de poser l'accessoire pour zones sensibles sur la tête épilatoire. Il réduit le nombre de disques épilatoires et rend ainsi l'épilation plus douce et plus précise. Si les poils sont longs (plus de 10 mm), nous recommandons de les tailler avec des ciseaux avant d'utiliser l'épilateur, de préférence au régime I. 1. Épilation des aisselles : déplacez l'épilateur dans

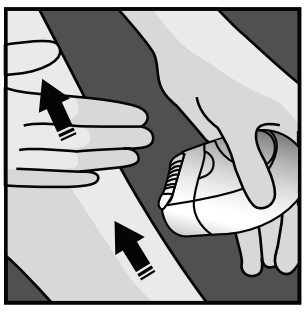

un mouvement de bas en haut, puis une deuxième fois de haut en bas. 2. Épilation de la ligne de bikini : Étirez soigneusement la peau et déplacez l'épilateur, de l'extérieur vers l'intérieur. **C- Hydratation :** Une fois l'épilation terminée, nous vous recommandons d'utiliser un lait hydratant afin d'assouplir la peau. Appliquez le lait puis massez-le dans la peau avec des mouvements circulaires afin de faciliter l'absorption.

Utilisation du rasoir

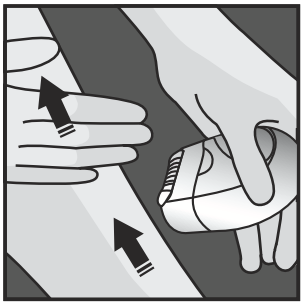

La tête de rasage est conçue pour raser de près les jambes, les bras et les aisselles. Faites attention de ne pas endommager la grille car elle est fragile. Inspectez-la toujours avant d'utiliser le rasoir. N'utilisez jamais une grille endommagée car vous pourriez vous blesser. La peau doit être propre et sèche. N'utilisez pas de lotion ni d'huile avant de vous raser.

IMPORTANT

• N'utilisez épilator de Conair[MD] que pour l'épilation et suivez les directives dans ce livret. • N'épilez pas les endroits avec plaies ouvertes, coupures, brûlures, verrues, môles, coups de soleil ou varices. Ne l'utilisez pas si vous souffrez d'une irritation ou d'une infection cutanée come la psoriase ou l'eczéma sur les jambes ou de toute autre maladie de la peau. • Ne

l'utilisez pas pour épiler le visage, la tête, la poitrine, les sourcils, les paupières ou les organes génitaux. N'utilisez épilator que pour épiler les jambes, la ligne de bikini, les bras et les aisselles.

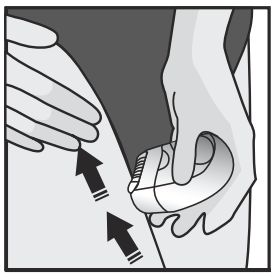

ENTRETIEN

Comment utiliser, entretenir et nettoyer la tête de la tondeuse.

1. Assurez-vous que votre rasoir est à la position « OFF » avant de le nettoyer.
2. Retirez le couteau rasoir de la tête du rasoir
3. Rincez les lames et le couvercle en treillis et passez-les sous l'eau courante. (Vous pouvez utiliser la brosse nettoyante comprise). N'utilisez pas d'eau chaude;. que de l'eau tiède ou froide.
4. Après le nettoyage, laissez le couvercle en treillis et les lames sécher à l'air libre avant de remettre le couvercle en treillis et la tête de rasoir. Remettez la tête de rasoir en place; un clic vous indiquera qu'elle est bien fixée. Essuyez la surface de l'appareil avec un linge sec. Ne séchez pas la grille. Laissez la tête de rasoir sécher à l'air libre. Une fois que la tête de rasoir est sèche, remettez-y le couvercle protecteur en plastique.
5. La lame peut également être nettoyée à l'aide de la brosse de nettoyage fournie à cet effet.

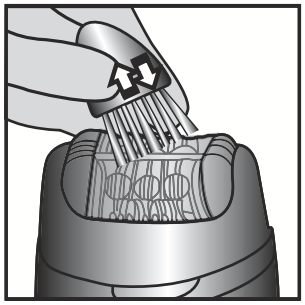

6. Si le boîtier devient sale, essuyez-le avec un linge humide et un détergent ou un savon doux. N'utilisez jamais de diluants ou autres solvants ni de produits nettoyants puissants. • Nettoyage des disques rotatifs : retirez la partie supérieure qui les protège, en la faisant glisser vers le haut. • Mise en garde : tirez sans appuyer sur les boutons sur le côté de l'appareil afin de ne pas enlever la tête épilatoire entière. • Passez la brosse de nettoyage entre les disques après chaque épilation. • Nous vous recommandons de désinfecter régulièrement la tête et les accessoires avec de l'alcool. Ne plongez jamais l'épilateur ou les têtes amovibles dans l'eau. • Si le corps de l'épilateur doit être nettoyé, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. • Passer la petite brosse entre les disques après chaque épilation. • Nous recommandons de désinfecter régulièrement les têtes de l'appareil et les accessoires a l'alcool. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. • Pour une hygiène maximale, la tête d'épilation est amovible et se rince facilement sous l'eau courante. **Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**